

Drive & Talk

The professional mute

Drive & Talk

The professional mute

Technische Daten

Betriebsspannung : 10-16 VDC
Stromaufnahme: <5 uA (passiv) / 40 mA (aktiv)

Schaltspannung

Aktiv : < +6VDC
 Passiv : > +8VDC

Max. Belastung/Lautsprecher: 30 Watt RMS /
 50 Watt Musik @ 4 Ohm
 (3 Amp Relais)


Max. Strom Mute-leitung:

10 mA. Aktiv, wenn geerdet.

Abmessungen:

75 x 40 x 22 mm

Stecker-Belegung

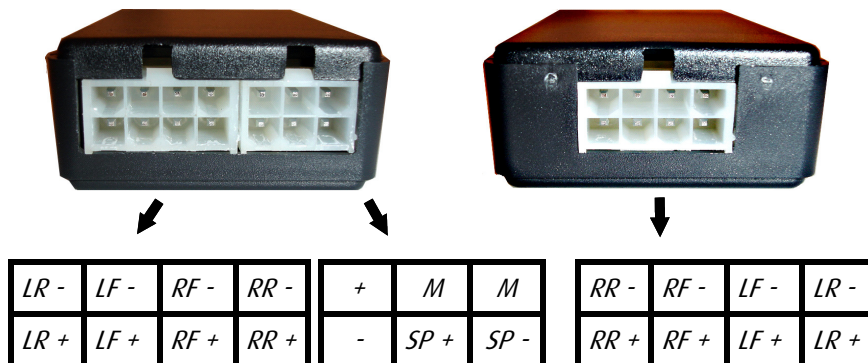

Made in Denmark by
 Kram Telecom A/S



Produktbeschreibung

Drive & Talk Kabel 68196 für Mercedes A, B, C u. CLK Klasse mit Sound System Nachrüstung

Drive & Talk ermöglicht den Gebrauch der Fahrzeuglautsprecher zum Telefonieren.

Lautsprecher-Funktion: Das Mutebox-Relais trennt die hinteren Lautsprecher und schaltet die vorderen auf die Freisprechanlage. Der Radioton wird abgeschaltet und der Ton der Freisprechanlage über die vorderen Fahrzeuglautsprecher ausgegeben. So wird ein perfekter Freisprech-Klang ohne Störungen durch das Autoradio erzielt.

Ein kompletter Kabelsatz besteht aus 2 Artikelnummern. Die 1. Art.-Nr. enthält die Mutebox und einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz. Die 2. Art.-Nr. ist ein Adapterkabel zum Anschluss der jeweiligen Freisprechanlage an den fahrzeugspezifischen Kabelsatz.

Stromversorgung der Freisprechanlage: Alle fahrzeugspezifischen Kabelsätze haben eine integrierte Stromversorgung für die Freisprechanlage. In den Kabelsätzen werden 12V Dauerstrom und Masse auf einen 6poligen Stecker geführt, der auf den 6poligen Anschluss des Freisprechanlagen-Adapters passt. So wird die Stromversorgung der Freisprechanlage ohne Eingriff in die Fahrzeugvorverkabelung erreicht.

Mute Funktion (Stummschaltung): Die Mute-Leitung ist durch den Freisprechanlagen-Adapter mit Mutebox und Freisprechanlage verbunden. Die Mute-Leitung ist ebenfalls mit dem Mute Eingang des Radios verbunden. Dies erlaubt die Nutzung der im Radio eingebauten Mute Funktion. Ist die Position des Mute Signals am Radio Eingang unbekannt, kann die Mute-Leitung im freiliegenden gelben Kabel mit Rundstecker verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Radios mit einer Mute Funktion ausgestattet sind.

Drive & Talk

The professional mute

Drive & Talk

The professional mute

Installationsanleitung

Drive & Talk Kabel 68196 für Mercedes A, B, C u. CLK Klasse mit Sound System Nachrüstung (Code 810)

Benötigte Komponenten:

- A. Mutebox
- B. fahrzeugspezifisches Kabel.
- C. Verlängerungskabel Freisprechanl.
- D. Freisprechanlagen-Adapter.
- E. Freisprechanlage.

Note: Die Mutebox **A** wird immer mit dem fahrzeugspezifischen Kabel **B** ausgeliefert.

Installation:

1. Mutebox A an den fahrzeugspezifischen Kabelsatz B anschliessen. Das mit "Radio" markierte Ende mit dem einzelnen 8-poligen Stecker **1** verbinden. Das mit "Speakers" markierte Ende an die 6- und 8-poligen Stecker **2** anschliessen.



2. Verstärker freilegen.

Der Verstärker befindet sich rechts im Kofferraum hinter dem Radkasten.

3. Fahrzeugspezifisches Kabel B anschliessen. Den 21-poligen Stecker vom Verstärker abziehen und das fahrzeugspezifische Kabel **B** zwischen abgezogenem Stecker und Steckverbinder am Verstärker einfügen.

Vorsicht: Die orangefarbenen optischen Leitung nicht biegen oder knicken, sie sind zerbrechlich.

Abb.: Verstärker in der CLK Klasse

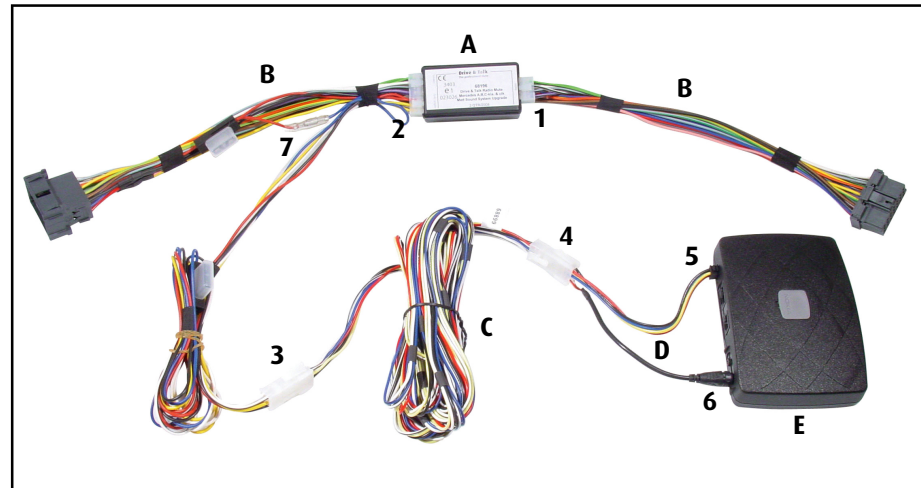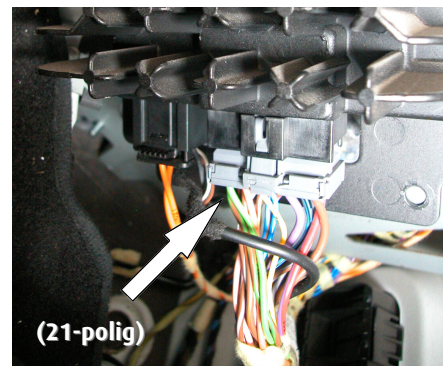

4. Zündungsleitung (blau) anschliessen. Die Zündungsleitung der Freisprechanlage wird am Rundstecker **7** der blauen Leitung angeschlossen. Bei Auslieferung ist dieser Stecker an 12V Dauerstrom (konstant) angeschlossen. Wird ein Zündungssignal benötigt, muss die Leitung von 12V Dauerstrom getrennt und manuell an eine geschaltete Zündungsquelle angeschlossen werden. Alternativ kann unsere IGNIBOX Art.-Nr. 69600 zwischengeschaltet werden, die ein künstliches Zündungssignal generiert.

5. Freisprechanlagen-Verlängerungskabel C zwischen Stecker 3 des fahrzeugspezifischen Kabels B und Stecker 4 am Freisprechanlagen-Adapter D einfügen.

6. Freisprechanlage auspacken und anschliessen. Original Lautsprecher und Stromkabel werden nicht benötigt. Stecker **5** der Freisprechanlagen-Adapters **D** am Stromeingang, Stecker **6** am Lautsprecheranschluss der Freisprechanlage anschliessen.

Unser komplettes Radio Mute Programm im Internet unter:
www.kram.dk