


Interface Leads

Interface Leads

Anleitung

VDA Kabel 68678 Jaguar 18-polig 2002-

KRAM
TELECOM

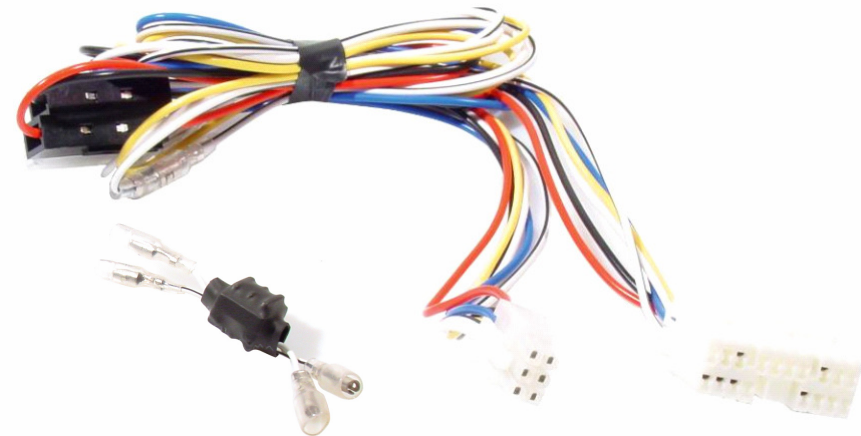

Made in Denmark by
Kram Telecom A/S

Made in Denmark by
Kram Telecom A/S

KRAM
TELECOM

TY678

Interface Leads

Produktbeschreibung

VDA Kabel 68678 Jaguar 18-polig 2002-

Interface Leads werden bei Autoradios mit Line-In Funktion oder VDA Vorbereitung verwendet. Sie ermöglichen den Gebrauch der Fahrzeuglautsprecher zum Telefonieren mit dem Mobiltelefon. Dabei wird die Stummschaltfunktion des Radios genutzt.

Lautsprecher-Funktion: Wird erreicht durch die direkte Verbindung der Freisprechanlage mit dem Line In Eingang/VDA Stecker des Fahrzeuges. Durch Verwendung des im Radio verbauten Relais wird das Telefonat über die Fahrzeuglautsprecher ausgegeben, während das Radio stumm geschaltet wird. So wird ein perfekter Freisprech-Klang ohne Störungen durch das Autoradio erreicht.

Ein kompletter Kabelsatz besteht aus zwei Artikelnummern. Die erste ist ein fahrzeugspezifisches Interface Kabel, die zweite ein Interface-Adapter für die jeweilige Freisprechanlage

Stromversorgung der Freisprechanlage: Alle Interface Kabel werden mit einem Stromanschluss für die Freisprechanlage geliefert. Das erübrigt den Eingriff in die Fahrzeugverkabelung.

Entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Radios, ob besondere Anweisungen bezüglich Verbindung und Einstellung bei Anschluss einer Freisprechanlage zu beachten sind.

**Unser komplettes Interface Programm unter:
www.kram.dk**


Interface Leads

Installationsbeschreibung

VDA Kabel 68678 Jaguar 18-polig 2002-

1. Mittelarmlehne hochklappen und die 4 Befestigungsschrauben lösen. Armlehne abnehmen und Ablagefach herausnehmen.
2. 14-poligen, gelben Stecker suchen. Er befindet sich in der Regel im hinteren Teil der Mittelkonsole.
3. VDA Kabel mit dem 14-poligen Stecker verbinden und das andere Ende mittels Interface Adapter an der Freisprechanlage anschließen.

4. Die kleine Spule zwischen die Rundstecker der weißen und schwarz/weißen Leitung am Interface Kabel stecken. Ohne diese Spule wird der Klang verzerrt.

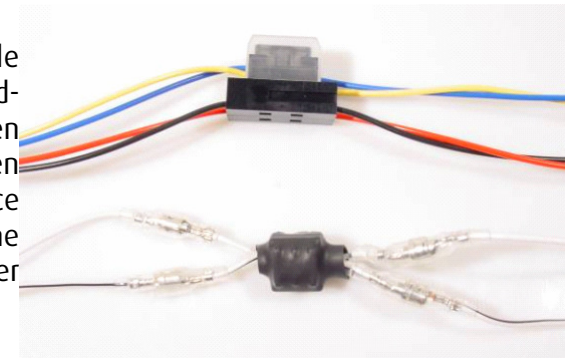

Dieses Kabel erlaubt die Lautstärkeregelung des Telefons über die Fernbedienung am Lenkrad.

Ist das VDA Kabel richtig installiert, leitet es nun die Sprachausgabe über die vorderen Fahrzeug-Lautsprecher.

Beachten: Zum Anschluss des VDA Kabels an die Freisprechanlage unbedingt einen spezifischen Interface Adapter verwenden.